

SAMSUNG

Samsung
GALAXY *y* Pro DU02 **GT-B5512**
Young

Instrukcja obsługi





www.sar-tick.com

Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe wymagania dotyczące wartości granicznej współczynnika SAR, która wynosi 2,0 W/kg. Dokładne maksymalne wartości współczynnika SAR podano w części Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania) niniejszego dokumentu.

Korzystanie z podręcznika

Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung. W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejszy podręcznik ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
- W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu.
- Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsungmobile.com.

- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na możliwościach systemu Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od osób trzecich.
- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.com.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Należy zachować ten podręcznik w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji:



Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga — wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

- ▶ **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).
- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **O telefonie** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **O telefonie**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [⌂] (oznacza klawisz Menu).



Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejszy podręcznik użytkownika jest chroniony na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszego podręcznika nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
-  i  są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

C € 0168 !

Spis treści

Montaż	10
Rozpakowywanie	10
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii	11
Ładowanie baterii	13
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)	15
Zakładanie paska (opcjonalnie)	17
Wprowadzenie	18
Włączanie i wyłączanie urządzenia	18
Zapoznanie z urządzeniem	19
Korzystanie z ekranu dotykowego	26
Używanie panelu dotykowego	28
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy	28
Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania	28
Dostęp do aplikacji	31
Dostosowywanie urządzenia	33
Przełączanie się między kartami SIM lub USIM	38
Wprowadzanie tekstu	40
Pobieranie aplikacji ze strony Android Market	43
Pobieranie plików z Internetu	44
Synchronizacja danych	45
Komunikacja	47
Połączenia	47
Wiadomości	53
Google Mail	55
E-mail	57

Talk	59
Social Hub	60
Rozrywka	61
Aparat	61
Galeria	68
Muzyka	70
Radio FM	73
Informacje osobiste	76
Kontakty	76
Kalendarz	80
Notatka	82
Dyktafon	82
Internet	84
Internet	84
Mapy	87
Aplikacja Latitude	89
Aplikacja Places	89
Nawigacja GPS	90
Serwis YouTube	91
Samsung Apps	92
Market	93
Wiadomości i pogoda	94
Komunikacja	95
Bluetooth	95
Wi-Fi	97
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej ...	99
Informacja o pozycji	101

Połączenia z komputerem	102
Połączenia VPN	104
Narzędzia	106
Zegar	106
Kalkulator	107
Pobieranie plików	107
Wyszukiwarka Google	108
Moje pliki	108
Polaris Office	109
Zestaw narzędzi SIM	111
Menedżer zadań	112
Wyszukiwanie głosowe	112
Ustawienia	113
Dostęp do menu Ustawienia	113
Menedżer kart SIM	113
Komunikacja	113
Ustawienia połączeń	115
Dźwięk	116
Wyświetlacz	117
Klawisze dostosowane	118
Lokalizacja i zabezp.	118
Aplikacje	119
Konta i synchronizacja	120
Prywatność	121
Pamięć	121
Język i klawiatura	121
Funkcje głosowe	123
Dostępność	124

Data i godzina	124
O telefonie	124
Rozwiązywanie problemów	125
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	131
Indeks	144

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 1200 mAh),
- Instrukcja obsługi



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy dostarczane wraz z telefonem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodne z posiadanym urządzeniem.


Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

- 1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] oraz wybierz opcję **Wyłączanie** → **OK**, aby je wyłączyć.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

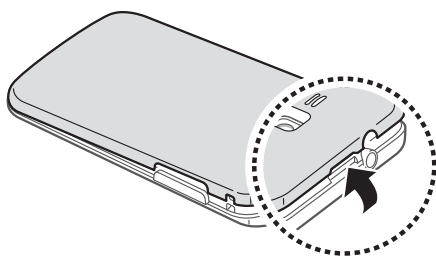


 Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

- 3 Włóż kartę SIM lub USIM, kierując połączone styki w dół.
To urządzenie posiada 2 czytniki kart SIM lub USIM i jednoczesnego korzystania z nich. Użyj prawego czytnika dla karty głównej, częściej używanej. Użyj lewego czytnika dla podrzędnej karty.




Po włożeniu dwóch kart USIM do urządzenia w celu połączenia z siecią UMTS karta znajdująca się w gnieździe dodatkowej karty będzie służyć do połączeń z siecią GPRS.

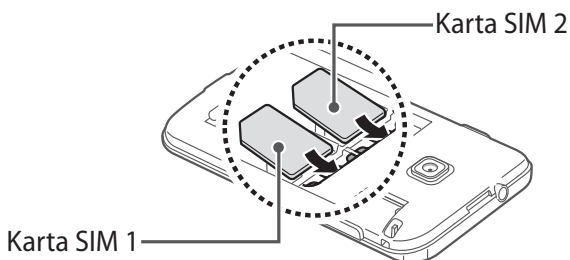


Antena znajduje się w górnej części z tyłu urządzenia. Nie należy usuwać ochronnej taśmy zakrywającej antenę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

4 Włóż baterię.

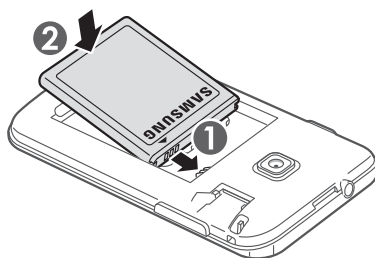

5 Załóż tylną pokrywę.

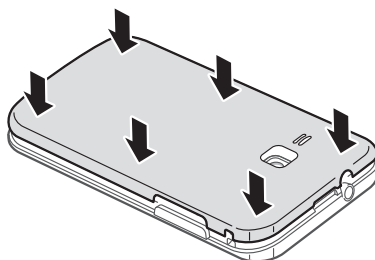

Ładowanie baterii


Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróźnej lub podłączając je do komputera kablem USB.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.



- Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlony komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii  jest pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu ładowarki. Przed włączeniem urządzenia należy poczekać kilka minut na podładowanie całkowicie rozładowanej baterii.

▶ Ładowanie przy użyciu ładowarki podróźnej

- 1 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.

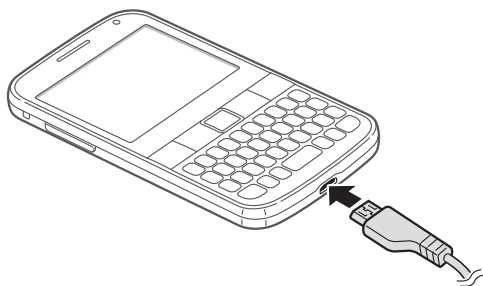

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz większą końcówkę ładowarki podręcznej do gniazda elektrycznego.



- Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie ładuje się niewłaściwie, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę podręczną najpierw od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.




Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podręcznej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nieużywaną ładowarkę podręczną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podręczna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podręczna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.


› Ładowanie za pomocą kabla USB


Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że komputer jest włączony.

- 1 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.
 - 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.
-  W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
- 3 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.


Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

 Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- 
- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej przeformatowanie.
 - Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
 - Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pojawi się w folderze sdcard.


- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

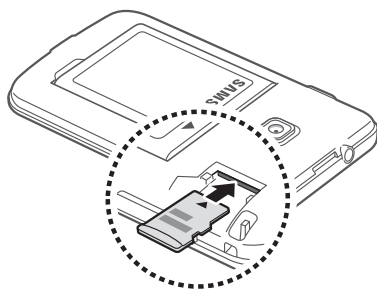


- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- 4 Załóż tylną pokrywę.

► Wyjmowanie karty pamięci


W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję  → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.
- 3 Naciśnij ostrożnie kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.
- 4 Wyjmij kartę pamięci.
- 5 Załóż tylną pokrywę.

 Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.


W trybie oczekiwania wybierz opcję  → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.



Przed rozpoczęciem formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska (opcjonalnie)

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wsuń pasek przez otwór i zaczeń go o niewielki występ.

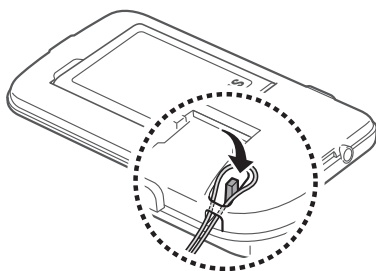

- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ]. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.


Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie** → **OK**.







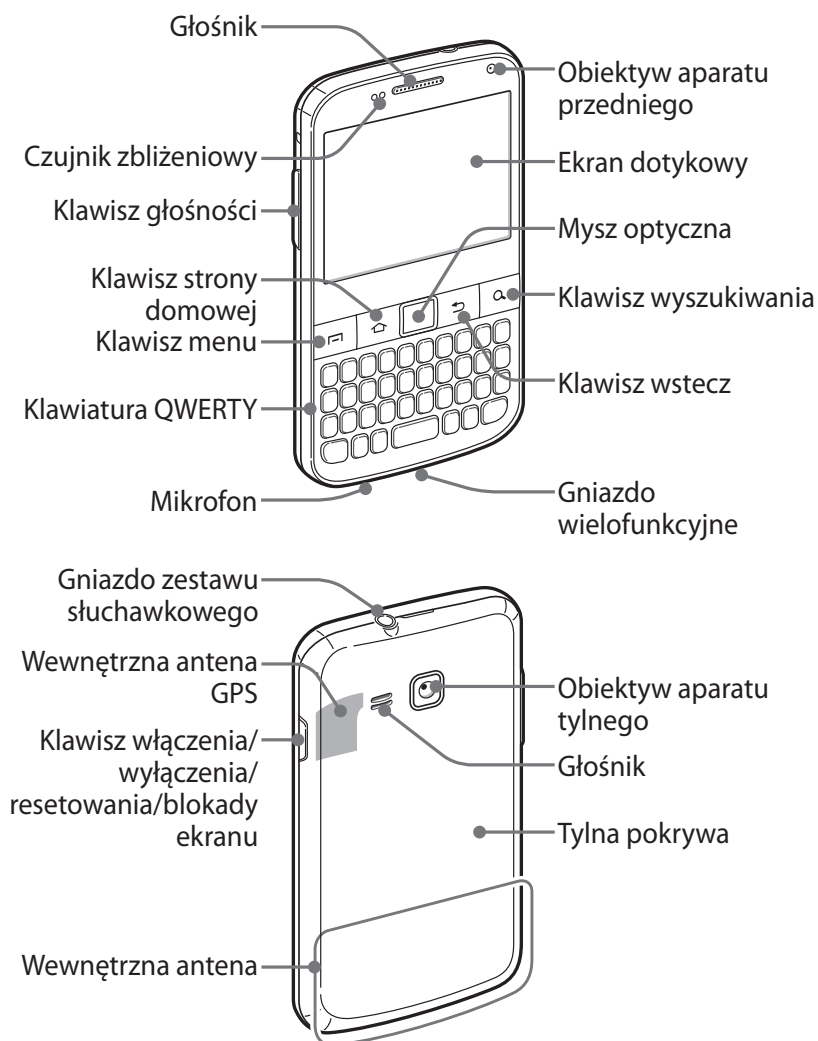


- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia, należy przełączyć je do trybu Offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ], a następnie wybierz opcję **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

► Wygląd urządzenia



» Klawisze










Klawisz	Funkcja
 Włączenia/ wyłączenia/ resetowania ¹ / blokady ekranu	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund), blokowanie ekranu dotykowego.
 Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
 Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania, otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 Mysz optyczna ²	Przewijanie opcji menu (przeciągnij); wybór podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych informacji (naciśnij).
 Wstecz	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
 Wyszukiwanie	Uruchomienie Wyszukiwarki Google, otwarcie okna wyszukiwania podczas korzystania z niektórych aplikacji, uruchomienie funkcji poleceń głosowych (naciśnij i przytrzymaj).
 Głośność	Regulacja głośności.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.
2. Pozostawienie urządzenia w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na dłuższy czas może spowodować usterkę lub zawieszenie panelu dotykowego. Używać urządzenia w miejscu zacienionym, w którym nie będzie ono wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

› Klawiatura QWERTY



Umiejscowienie, obrazy i funkcje klawiszy mogą się różnić w zależności od regionu.

Klawisz	Funkcja
 Alfanumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych.
 Shift	Zmiana wielkości liter w polu wprowadzania tekstu.
 Alt	Wprowadzanie w polu tekstowym znaków widocznych na górnej połowie klawiszy.
 Symbol	Wprowadzanie symboli w polu wprowadzania.
 Spacja	Wstawienie spacji w polu wprowadzania tekstu; w trybie oczekiwania otwarcie aplikacji wyszukiwania Google.
 Skasuj	Usuwanie znaków w polu wprowadzania tekstu.
 Enter	Rozpoczęcie nowego wiersza w polu wprowadzania tekstu.
 Przełącznik SIM	Przełączanie między kartami SIM lub USIM; dostęp do ustawień zarządzania kartami (naciśnij i przytrzymaj).
 Skróty	Dostęp do aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika. ► s. 33

➤ Klawisz skrót klawiatury QWERTY

Podczas korzystania z niektórych aplikacji można używać następujących klawiszy skrótów:

Aplikacja	Klawisz skrót
Kalendarz	<ul style="list-style-type: none">• [T]: przejście do bieżącej daty.• [A]: zmiana trybu wyświetlania planu.• [D]: zmiana trybu wyświetlania na widok dnia.• [W]: zmiana trybu wyświetlania na widok tygodnia.• [M]: zmiana trybu wyświetlania na widok miesiąca.
E-mail	<ul style="list-style-type: none">• [R]: wysłanie wiadomości z odpowiedzią.• [L]: wysłanie odpowiedzi do wszystkich odbiorców wiadomości.• [F]: przekazanie wiadomości innym osobom.• [C]: utworzenie nowej wiadomości e-mail.
Message	<ul style="list-style-type: none">• [T]: przejście na górę listy wiadomości.• [B]: przejście na dół listy wiadomości.• [N]: przejście do następnej wiadomości.• [P]: przejście do poprzedniej wiadomości.• [R]: wysłanie wiadomości z odpowiedzią.• [F]: przekazanie wiadomości innym osobom.• [C]: utworzenie nowej wiadomości.
Moje pliki	<ul style="list-style-type: none">• [N]: podczas pokazu slajdów programu PowerPoint przejście do kolejnego slajdu.• [P]: podczas pokazu slajdów programu PowerPoint przejście do poprzedniego slajdu.

Aplikacja	Klawisz skrót
Internet	<ul style="list-style-type: none"> • [⌂]+[Y]: przejście na górę strony. • [⌂]+[U]: przejście na dół strony. • [⌂]+[N]: otwarcie nowego okna. • [⌂]+[W]: zamknięcie bieżącego okna. • [⌂]+[B]: otwarcie listy zapisanych zakładek. • [⌂]+[T]: wyświetlenie aktywnych okien. • [⌂]+[R]: ponowne wczytanie bieżącej strony internetowej lub przerwanie ponownego wczytywania. • [⌂]+[K]: przejście do następnej strony. • [⌂]+[J]: przejście do poprzedniej strony. • [⌂]+[A]: utworzenie zakładki do bieżącej strony internetowej. • [⌂]+[F]: wyszukanie tekstu na stronie internetowej. • [⌂]+[G]: wyświetlenie szczegółów strony internetowej. • [⌂]+[S]: wysłanie adresu strony internetowej do innych osób. • [⌂]+[D]: wyświetlenie historii pobierania. • [⌂]+[P]: zmiana ustawień przeglądarki. • [⌂]+[H]: dostęp do historii ostatnio przeglądanych stron. • [⌂]+[I]: przybliżenie widoku. • [⌂]+[O]: oddalenie widoku. • [⌂]+[C]: dodanie na ekranie trybu oczekiwania skrótu do bieżącej strony internetowej. • [↵]: przewinięcie strony w dół. • [⬆]+[↵]: przewinięcie strony w górę.
Galeria	<ul style="list-style-type: none"> • [T]: przejście do pierwszego zdjęcia na liście. • [B]: przejście do ostatniego zdjęcia na liście. • [N]: przejście do następnego zdjęcia. • [P]: przejście do poprzedniego zdjęcia. • [I]: przybliżenie widoku. • [O]: oddalenie widoku.














> Ikony wskaźników












Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Włączona karta SIM lub USIM ¹
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Otwieranie dostępnych sieci WLAN
	Połączenie z siecią WLAN
	Łączność Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone

1. Wygląd tej ikony zależy od ustawień karty SIM.

Ikona	Definicja
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przesyłanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera
	Udostępnianie połączenia internetowego przez USB włączone
	Aktywowano ustawienia udostępniania połączenia Wi-Fi
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość na koncie Google Mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu

Ikona	Definicja
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichej pracy
	Włączony tryb wibracji
	Tryb offline włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesun palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesun palec, by przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.



- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz [⏻].
- Można także zmienić czas podświetlenia. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Używanie panelu dotykowego

Panel dotykowy urządzenia umożliwia łatwe przewijanie opcji menu oraz wybranych elementów.

Sterowanie panelem dotykowym umożliwiają wymienione niżej czynności:

- **Przeciąganie:** dotknij ekranu i przesunąć palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przewijać opcje menu.
- **Naciśnięcie:** naciśnij raz, aby wybrać podświetloną opcję menu lub potwierdzić wprowadzone informacje.



Można ustawić optymalną czułość obsługi panelu dotykowego. ► s. 117

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [ⓘ]. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz [ⓘ], a następnie przesunąć palcem okno.



Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu. ► s. 35

Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania wyświetlane są ikony wskaźników, widżety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran trybu oczekiwania składa się z kilku paneli. Przewiń w lewo lub w prawo do panelu trybu oczekiwania.

➤ Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Można dostosować ekran oczekiwania, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

- 1 Naciśnij klawisz [⌘] → **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru ekranu trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
- 2 Wybierz kategorię elementów → element:
 - **Widgety**: dodawanie widgetów. Widgety to niewielkie aplikacje, udostępniające wygodne funkcje oraz przedstawiające użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.
 - **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
 - **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
 - **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

➤ Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

- 1 Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.
- 2 Przeciągnij element do żądanej lokalizacji.

➤ Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

- 1 Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia. W prawej dolnej części ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.
- 2 Przeciągnij element do kosza.
- 3 Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

› Korzystanie z panelu powiadomień

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesunij palec w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć panel, przeciągnij dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu powiadomień, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN. ► s. 98
- **B/T:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ► s. 95
- **GPS:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk/Wibracja:** włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót:** włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.





Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Dodawanie lub usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać lub usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.


- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [F1] → **Edytuj**.
- 2 Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
 - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza znajdującego się w prawej dolnej części ekranu.

- Aby dodać nowy panel, wybierz .
- Aby zmienić kolejność paneli, dotknij i przytrzymaj miniaturę panelu, a następnie przeciągnij ją żądanej lokalizacji.

3 Po zakończeniu naciśnij klawisz [.

Dostęp do aplikacji



Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz , aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu menu.
Aby bezpośrednio przejść do wybranego ekranu menu głównego, można także wybrać kropkę w dolnej części ekranu.

3 Wybierz aplikację.



- Do używania aplikacji udostępnianych przez firmę Google wymagane jest konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do żądanej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.




- 4 Naciśnij [, aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran.
Naciśnij [, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.




Po obrocie urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również automatycznie obracany. Aby wyłączyć funkcję obracania interfejsu, otwórz panel powiadomień i wybierz opcję **Automat. obrót**.

➤ Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

- 1 Na liście aplikacji naciśnij [] → **Edytuj**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację.
- 3 Przeciągnij ikonę aplikacji do żądanej lokalizacji.
Ikonę aplikacji można przenieść na inny ekran. Najczęściej używane aplikacje można także umieścić obok symbolu .
- 4 Naciśnij [] → **Zapisz**.

➤ Dostęp do ostatnio używanych aplikacji


- 1 Naciśnij i przytrzymaj [], aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

➤ Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Naraz może w nim działać kilka aplikacji. Uruchomienie wielu aplikacji jednocześnie może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne programy przy użyciu menedżera zadań.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji działających w urządzeniu w danym momencie.
- 2 Aby zamknąć aplikację, wybierz **Zakończ**.
Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zakończ**.

➤ Ustawianie skrótów do aplikacji

Można ustawić skróty do aplikacji, a następnie uruchamiać je przez naciśnięcie klawisza [F₈ 

Aby przypisać aplikację do klawisza [F₈ 

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Klawisze dostosowane**.
- 2 Wybierz opcję **Przypisz aplikację**.
- 3 Wybierz aplikację, która zostanie przypisana do klawisza skrótu.

Aby przypisać aplikację do litery:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Szybkie uruchamianie**.
- 2 Wybierz literę → aplikację, która zostanie przypisana do klawisza skrótu.

Dostosowywanie urządzenia

Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do własnych preferencji.

➤ Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Data i godzina**.
- 2 Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

› Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego


W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

› Dostosowywanie głośności dzwonków



Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków.

› Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz opcję **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj [>], a następnie wybierz **Tryb cichy**.



Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Zawsze** lub **Tylko w trybie cichym**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol  w miejsce symbolu .


› Zmiana dzwonka

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek**.
- 2 Wybierz kartę SIM lub USIM → **Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek z listy, a następnie wybierz **OK**.

› Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

› Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij [] → **Tapeta** → opcja.
- 2 Wybierz obraz.
- 3 Wybierz opcję **Zapisz** lub **Ustaw tapetę** → karta SIM lub USIM.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

› Dostosowywanie jasności wyświetlacza

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
- 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
- 3 Wybierz opcję **OK**.



Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

› Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować, aktywując funkcję blokady ekranu. Po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.



- W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
- 3 Narysuj symbol, przesuując palec w celu połączenia co najmniej 4 punktów, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 4 Ponownie narysuj symbol i wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie kodu odblokowującego PIN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

➤ Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM**.
- 2 Wybierz kartę SIM lub USIM → **Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Jeżeli włączona jest funkcja blokady PIN, należy podać kod PIN po każdym włączeniu urządzenia.



- Kilukrotnie wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

➤ Aktywacja funkcji Find my mobile

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Find my mobile automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Powiad. zmiany karty SIM**.
- 2 Przeczytaj postanowienia i warunki, zaznacz pole wyboru obok opcji **Akceptuję wszystkie powyższe warunki** i wybierz opcję **Akceptuj**.

- 3 Wybierz opcję **Zaloguj**, wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję **Zarejestruj się**.
- 4 Wybierz opcję **Odbiorcy wiadom. z alarm.**
- 5 Ponownie wpisz hasło do konta Samsung i wybierz opcję **OK**.
- 6 Wprowadź numer telefonu z numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).
- 7 Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców.
- 8 Wybierz opcję **Gotowe**.

Przełączanie się między kartami SIM lub USIM

W przypadku korzystania z dwóch kart SIM lub USIM można przełączać się między nimi.

W celu przełączenia się między kartami SIM lub USIM naciśnij przycisk [□]. Tej czynności nie można wykonać podczas wysyłania lub odbierania wiadomości albo danych z sieci.

 Urządzenie obsługuje dwa tryby gotowości dla dwóch różnych sieci. Nie można nawiązać ani odebrać połączeń w dwóch sieciach równocześnie.

› Włączenie karty SIM lub USIM


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Menedżer kart SIM**.
- 2 Wybierz kartę SIM lub USIM, aby włączyć bądź wyłączyć gniazdo karty.
- 3 Zaznacz pole wyboru obok opcji **Włącz**.

➤ Zmiana nazw i ikon kart SIM lub USIM

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Menedżer kart SIM**.
- 2 Wybierz kartę SIM lub USIM → nazwę karty SIM lub USIM.
- 3 Wybierz opcję **Wybierz ikonę** → ikonę.
- 4 Wybierz opcję **Zarejestruj nazwę**, zmień nazwę karty SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.

➤ Zmiana ustawień karty SIM lub USIM

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Menedżer kart SIM**.
- 2 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Odbieranie poł. przych.	<p>Włączenie lub wyłączenie połączeń przychodzących z innej karty SIM lub USIM podczas korzystania z usług transmisji danych za pomocą karty SIM lub USIM.</p> <p> Połączenia można odbierać tylko wtedy, gdy inna karta SIM lub USIM, niewykorzystywana do transmisji danych, jest połączona z siecią GPRS.</p>
Sieć do obsługi danych	Wybór karty SIM lub USIM wykorzystywanej do transmisji danych.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, naciskając klawisze na klawiaturze QWERTY, wybierając znaki na klawiaturze wirtualnej lub wpisując go odręcznie na ekranie.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków. ► s. 121

► Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY

Aby wprowadzić znaki, liczby i symbole, należy nacisnąć odpowiednie klawisze alfanumeryczne.

Można również użyć następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
↕	Zmiana wielkości liter.
Alt	Wprowadzanie znaków z górnych obszarów klawiszy.
☺ Sym	Przełączenie do trybu wprowadzania symboli.
⏏	Wstawienie spacji.
✖	Usunięcie wpisanych znaków.
↵	Rozpoczęcie nowego wiersza.

► Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung




Aby korzystać z klawiatury Samsung, otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Język i klawiatura** → **Klawiatura ekranowa**.



1 Wybierz opcję  → **Typy klawiatur** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.

- 2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

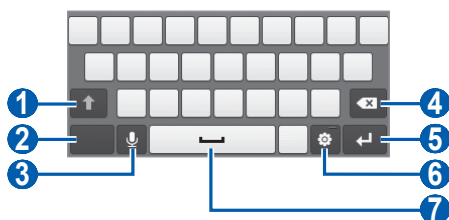



Można również użyć następujących klawiszy:



Numer	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
3	<p>Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung.</p> <p> Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.</p>
4	Usunięcie wpisanych znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
7	<p>Wstawienie spacji.</p> <p> Funkcje tego klawisza różnią się w zależności od operatora.</p>

➤ Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiające używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz opcję **Wybierz słowo** lub **Zaznacz wszystko**.
- 4 Przesuń ikonę  lub , aby zaznaczyć tekst.
- 5 Wybierz **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.
- 6 W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
- 7 Wybierz opcję  → **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

➤ Używanie klawisza skrótu klawiatury QWERTY

Tekst można dodawać i edytować za pomocą następujących klawiszy skróótów:

Klawisz	Funkcja
[⏏]	<ul style="list-style-type: none">• Podczas wprowadzania adresu e-mail w polu odbiorcy wstawienie znaku @.• Podczas wprowadzania adresu e-mail w polu odbiorcy wstawienie kropki (.).
[↶] + panel dotykowy	Zaznaczenie tekstu przez przesunięcie palca w górę, w dół, w lewo lub w prawo na panelu dotykowym i jednocześnie naciśnięcie klawisza [↶].

Klawisz	Funkcja
[Alt]+[<⌫>]	Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka.
[Alt]+[⌫]	Skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka.
[Alt]+[↵]	Wstawienie tekstu ze schowka.
[Alt] + panel dotykowy	<ul style="list-style-type: none"> • Przesunięcie kursora na początek lub koniec tekstu przez przesunięcie palca w górę lub w dół przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza [Alt]. • Przesunięcie kursora na początek lub koniec słowa przez przesunięcie palca w lewo lub w prawo przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza [Alt].

Pobieranie aplikacji ze strony Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozszerzać, instalując dodatkowe aplikacje.

Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji w pamięci wewnętrznej. W celu zapisania plików na karcie pamięci urządzenie należy podłączyć do komputera i skopiować pliki z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.



› Instalowanie aplikacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Market**.
- 2 Jeżeli tę aplikację uruchamiasz po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

› Odinstalowanie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym Android Market naciśnij [≡] → **Moje aplikacje**.
- 2 Wybierz element, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

-  Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.
-  Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła** → **OK**.

Synchronizacja danych

Można synchronizować dane z różnymi serwerami sieci WWW oraz je archiwizować lub przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po dokonaniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje zostaną wprowadzone w telefonie. Rozpocznie się automatyczna synchronizacja. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w telefonie, informacje na serwerze także zostaną zsynchronizowane.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

► Konfigurowanie konta serwera


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz **Dodaj konto** → typ konta.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

➤ Uruchamianie automatycznej synchronizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz **Autom. synchr.**
- 3 Wybierz konto.
- 4 Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru żądanych aplikacji.

➤ Ręczna synchronizacja danych

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz konto.
- 3 Naciśnij [] → **Synchr teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.


› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia



Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można użyć klawiszy lub ekranu dotykowego.



- Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia. ► s. 116
- Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może być zakłócanie przez ładunki elektrostatyczne obecne na ciele i ubraniu użytkownika.


Nawiązywanie połączenia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.

2 Wybierz , aby nawiązać połączenie głosowe.
Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję .

3 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz.**



- Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ► s. 76
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz  → **Spis poł.**

Odbieranie połączenia

1 Kiedy telefon dzwoni, przesun  w dowolnym kierunku aż do granicy okręgu.




Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.


2 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

Odrzucanie połączenia

Kiedy telefon dzwoni, przesun  w dowolnym kierunku aż do granicy okręgu.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj **0**, aby wstawić znak +.

2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz , aby nawiązać połączenie.





► Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.


➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję . Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję .
- Aby nawiązać drugie połączenie, naciśnij klawisz [] → **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, przeciągnij element  w dowolnym kierunku aż do krawędzi okręgu, kiedy zabrzmiał sygnał połączenia oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję **Klawiatura**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz **Głośnik**.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wycisz**.
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth, naciśnij klawisz [] → **Bluetooth**.
- Aby przełączać obydwa połączenia, wybierz opcję **Zamień**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dodaj** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby przełączać między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu, wybierz opcję **Przełącz aparat**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wycisz**.
- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, naciśnij klawisz [🔒] → opcję **Ukryj mnie**.
- Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, naciśnij klawisz [🔒] → opcję **Obraz wychodzący**.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, naciśnij klawisz [🔒] → opcję **Klawiatura**.
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth, naciśnij klawisz [🔒] → opcję **Przełącz na słuchawki**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, naciśnij klawisz [🔒] → **Wł./wył. głośnik**.
- Aby skorzystać z obrazu rozmówcy, dotknij wybranego obrazu i przytrzymaj go. Można zrobić zdjęcie ekranu lub nagrać połączenie wideo.

➤ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane połączenia, których nie odebrano. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel powiadomień i wybierz nieodebrane połączenie.

➤ Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można używać różnych innych funkcji niezwiązanych z połączeniami, takich jak tryb wybierania ustalonego (FD) lub przekazywanie połączeń.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Numery FDN** → **Włącz FDN**.
- 2 Wprowadź kod PIN2, dostarczony z kartą SIM lub USIM, i wybierz opcję **OK**.
- 3 Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa pozwalająca na przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń** → typ połączenia.
- 2 Wybierz warunek.
- 3 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.


Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa pozwalająca na ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń.


W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → typ połączenia → **Poł. oczekujące**. Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

► Wyświetlanie spisów połączeń


Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Spis poł.**

2 Naciśnij [] → **Tryb widoku** → opcja sortowania spisów połączeń.

 Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

 W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość podabrany numer lub dodać numer do kontaktów.


Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać lub zarządzać wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.





Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.


➤ Wysyłanie wiadomości tekstowych


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Wybierz opcję **Nowa wiad.**
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów z list, wybierając opcje poniżej pola odbiorcy.
- 4 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [👉] → **Wstaw emotikonę**.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

➤ Wysyłanie wiadomości MMS


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Wybierz opcję **Nowa wiad.**

- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z list, wybierając opcje poniżej pola odbiorcy.
-  Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon przekonwertuje wiadomość na format MMS.
- 4 Naciśnij klawisz [F1] → opcję **Dodaj temat** i wprowadź temat wiadomości.
- 5 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wprowadź tekst wiadomości.

Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [F1] → **Wstaw emotikonę**.
- 6 Naciśnij klawisz [F1] → **Dołącz** lub wybierz opcję  i dodaj element.

Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.
- 
 - Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
 - Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.


► Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .

Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj **1**.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.



Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji pojawia się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką.




- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może nosić inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**.







3 Naciśnij klawisz [] → **Utwórz**.

- 4 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
- 5 Wprowadź temat i wiadomość.
- 6 Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [📎] → **Załącz** → plik.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

➤ Przeglądanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcję  → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję  → **Prześlij dalej**.
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz  lub .

➤ Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości e-mail można porządkować, oznaczając je etykietami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

Dodawanie etykiety do wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
- 3 Wybierz etykiety do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Filtrowanie wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [F11] → **Przejdź do etykiet**.
- 2 Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

E-mail

Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.



› Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail**.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz opcję **Dalej** (w przypadku kont e-mail takich jak Google Mail i Yahoo) lub **Konfig. ręczna** (w przypadku kont e-mail innych firm).
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail, wiadomości e-mail są pobierane do urządzenia. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Wybierz nazwę konta w prawym górnym rogu ekranu i wskaż konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.


➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail** → konto e-mail.
 - 2 Naciśnij klawisz [✉] → **Utwórz**.
 - 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Wpisz ręcznie adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz adresy e-mail z list, wybierając opcje poniżej pola odbiorcy.
 - 4 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
 - 5 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
 - 6 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
 - 7 Wybierz opcję **Dołącz** i załącz plik.







Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
-  Nie można dołączać plików chronionych przy użyciu technologii Digital Rights Management (DRM).
- 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.
-  Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w skrzynce nadawczej do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail** → konto e-mail.
- 2 Naciśnij [] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij [] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij [] → **Przełącz**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij [] → **Usuń**.
- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz [] → **Przenieś do katalogu**.
- Aby wyświetlić obrazy z wiadomości, naciśnij klawisz [] → opcję **Pokaż obrazy**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz załączony element. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz [].

Talk

Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem usługi Google Talk™.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

› Dodawanie kontaktów do listy

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Talk**.
Na liście znajomych wyświetlane są wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
- 2 Naciśnij klawisz [⌂] → **Dodaj znajomego**.
- 3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

› Rozpoczęcie czatu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Talk**.
- 2 Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.
- 3 Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.
Aby wprowadzić emotikony, naciśnij klawisz [⌂] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
- 4 Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [⌂] → **Przełącz okna czatu**.
- 5 Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [⌂] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi funkcji sieci społecznościowych (SNS), wiadomości e-mail, komunikatów, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Social Hub**.
- 2 Przeglądaj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3,2 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 320 x 240 pikseli.


Aby używać tej funkcji, należy najpierw włożyć kartę pamięci.



- Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

Wykonywanie zdjęć

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

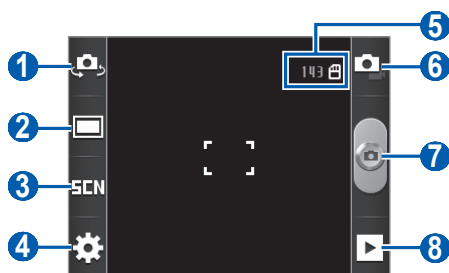


Numer	Funkcja
1	Przełączanie między tylnym a przednim aparatem.
2	Zmiana trybu robienia zdjęć.
3	Zmiana trybu scenerii.
4	Zmiana ustawień aparatu.
5	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. <ul style="list-style-type: none">143: liczba zdjęć, które można zrobić (na podstawie dostępnej pamięci)📁: lokalizacja pamięci
6	Przełączenie na kamerę.
7	Robienie zdjęć.
8	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia.



3 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

4 Wybierz , aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.


Po zrobieniu zdjęć wybierz , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, dotknij ekranu i wybierz  lub . Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen



Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas robienia zdjęć w nocy należy wybrać tryb nocny, korzystający z dłuższych czasów naświetlania.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję **SCN** → scenerię.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz , aby zrobić zdjęcie.



➤ Robienie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Detekcja uśmiechu**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i wybierz opcję .
Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy.
Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

➤ Robienie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Panorama**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 5 Powoli przesunij telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
- 6 Powtarzaj punkt 5, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

» Dostosowywanie ustawień aparatu


Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.


Przed zrobieniem zdjęcia wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.
Lokalizacja	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.  Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Ust. fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

➤ Nagrywanie filmu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz , aby włączyć tryb kamery.
- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

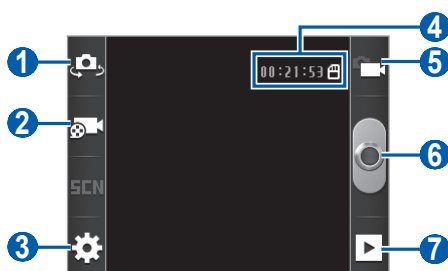


Numer	Funkcja
1	Przełączanie między tylnym a przednim aparatem.
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
3	Zmiana ustawień kamery.
4	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. <ul style="list-style-type: none">• 00:21:53: długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci)• : lokalizacja pamięci
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmu.
7	Wyświetlanie ostatniego nagranych filmu.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

5 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.

6 Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.





Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz , aby je wyświetlić.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
- Aby przesłać film innym osobom, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Dostosowywanie ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.

Przed nagrywaniem filmu wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranych filmów.
Ust. fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy video zapisane na karcie pamięci.



» Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Film	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: 3gp, mp4, mkv• Kodek: H.263, H.264, mpeg4





- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.


› Oglądanie zdjęć

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz katalog.
- 3 Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz  lub  w prawym górnym rogu ekranu.
- 4 Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.


Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz  lub . Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby rozpocząć pokaz slajdów w wybranym katalogu, wybierz **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję **Menu** → **Udost.**
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Menu** → **Usuń**.
- Aby użyć ze zdjęciem dodatkowych funkcji, wybierz opcję **Menu** → **Więcej** i skorzystaj z następujących opcji:
 - **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
 - **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia rozmówcy do kontaktu.
 - **Przytnij**: przycinanie obrazu ze zdjęcia.
 - **Obróć w lewo**: obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 - **Obróć w prawo**: obracanie zdjęcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

› Odtwarzanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz film wideo (z ikoną ) , który chcesz odtworzyć.

- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

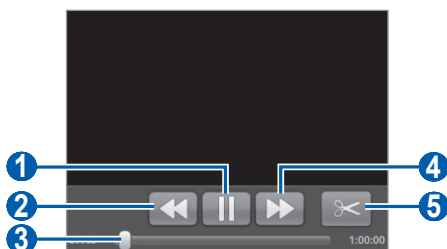

Numer	Funkcja
1	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz ►, aby wznowić odtwarzanie.
2	Wyszukanie do tyłu w pliku.
3	Przejsięcie do żadanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie lub dotknięcie paska.
4	Wyszukanie do przodu w pliku.
5	Przycinanie fragmentu filmu

Muzyka

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Aby używać tej funkcji, należy najpierw włożyć kartę pamięci.



- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

➤ Dodawanie plików muzycznych na kartę pamięci

Rozpocznij od przeniesienia plików na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć komórkową. ► s. 84
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► s. 102
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 97
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 103

➤ Odtwarzanie muzyki


Po przeniesieniu plików muzycznych na kartę pamięci:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Numer	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5,1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2 ¹	Przejęście do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie lub dotknięcie paska.
3	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewinięcie do tyłu (dwukrotnie dotknij); wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.



Numer	Funkcja
4	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz  , aby wznowić odtwarzanie.
5	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
6 ¹	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
7	Otwarcie listy odtwarzania.
8	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).



- Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.
- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.


➤ Używanie funkcji losowego wybierania utworów

Po włączeniu funkcji losowego wybierania utworów urządzenie losowo wybiera i odtwarza pliki muzyczne.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Muzyka**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → opcję **Składanka na imprezę**.
- 3 Aby wyłączyć funkcję losowego wybierania utworów, naciśnij klawisz [] → opcję **Składanka na imprezę wyłączona**.

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

› Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię → plik muzyczny.
- 3 Naciśnij klawisz [] → **Ustawienia**.
- 4 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:

Opcja	Funkcja
Dźwięk przestrzenny 5.1	Włączenie lub wyłączenie systemu wirtualnego dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

› Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.

- 3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:



Numer	Funkcja
1	Włączanie i wyłączanie radia FM.
2	Regulacja głośności.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
4	Dokładna regulacja częstotliwości.
5	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.

› Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Naciśnij klawisz [F1] → **Wyszukaj stacje** → opcja skanowania. Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

› Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

3 Przejdź do wybranej stacji radiowej.


4 Aby dodać do listy ulubionych, wybierz .



Można dodać nazwę lub usunąć stację radiową. Dotknij i przytrzymaj stację radiową na liście ulubionych i wybierz **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

» Dostosowanie ustawień radia FM

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

2 Naciśnij klawisz [] → **Ustawienia**.

3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania radia FM:




Opcja	Funkcja
Region	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, radiem FM można sterować przy użyciu panelu powiadomień.
Identyfikator stacji	Określa, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Auto-wył. radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Informacje osobiste


Kontakty

Dowiedz się, w jaki sposób można zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

› Tworzenie kontaktu


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [] → **Utwórz**.
W orientacji pionowej wybierz opcję .
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 5 Wybierz **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiat**.
- 2 Wprowadź numer telefonu.
- 3 Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.

- 5 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 6 Wybierz **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.



» Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
Można również przeciągnąć palcem wzdłuż indeksu po prawej stronie, aby szybko przewijać listę.
- 3 Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:

- Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz numer telefonu.
- Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję **Połączenie wideo**.
- Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wiadomość**.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz adres e-mail.
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, naciśnij klawisz  → opcję **Edytuj**.
- Aby ustawić kontakt jako ulubiony, wybierz ikonę  w prawym górnym rogu ekranu.



» Ustawianie numeru szybkiego wybierania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij klawisz  → opcję **Więcej** → opcję **Ustawienie szybkiego wybierania**.
- 3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.
- 4 W razie potrzeby wybierz numer telefonu.



Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

› Tworzenie wizytówki



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [] → **Mój profil**.
- 3 Wprowadź dane osobiste.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.


› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Grupy**.
- 2 Naciśnij [] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM lub USIM do urządzenia:


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Import/Export** → **Importuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz kartę SIM lub USIM.
- 4 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 5 Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz **Importuj**.

Aby skopiować kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę SIM**.
- 3 Wybierz kartę SIM lub USIM.
- 4 Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz **Eksport** → **Tak**.

➤ Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Import/Export** → **Importuj z karty pamięci**.
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 4 Wybierz opcję importowania pojedynczego pliku kontaktu, wielu plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij klawisz [Import/Export → **Eksportuj na kartę pamięci**.
- 3 Aby potwierdzić, wybierz opcję **Tak**.


» Wyświetlanie dziennika komunikacji

Można wyświetlać dziennik komunikacji zawierający informacje dotyczące połączeń, wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub wątków SNS.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Historia**.
- 2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

» Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z serwisami społecznościowymi


Można wyświetlić ostatnie zdarzenia kontaktów z sieci społecznościowych takich jak Facebook i Twitter.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Aktywność**.
- 2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

» Tworzenie zdarzenia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz [Więcej → opcję **Utwórz**.

3 Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.

4 Wybierz opcję **Wykonane**.

➤ Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:



1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.

2 Naciśnij klawisz [] → opcję **Dzień, Tydzień** lub **Mies**.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.

2 Wybierz datę w kalendarzu.

- Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [] → **Więcej** → opcję **Idź do**, wprowadź datę, wybierając symbol + lub –, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
- Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [] → opcję **Dzisiaj**.

3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

➤ Wyłączanie alarmu zdarzenia

Jeżeli zostanie ustawiony alarm dla zdarzenia w kalendarzu, ikona alarmu zdarzenia pojawi się o określonej godzinie.

1 Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu.

2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszyst.** lub **Porzuć wszystko**.



Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz notatkę**.
- 3 Wprowadź tekst notatki.
- 4 Jeśli używasz klawiatury ekranowej, wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
- 6 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
 - Aby edytować notatkę, wybierz opcję .
 - Aby usunąć notatkę, wybierz opcję  → **OK**.



Można wysłać notatkę innym użytkownikom, dotykając i przytrzymując notatkę oraz wybierając opcję **Wyślij przez** → opcja.

Dyktafon

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać dyktafon.

Aby używać tej funkcji, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

› Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.
- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, ponownie wybierz opcję **Nagraj**.

› Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Wybierz **Lista**.
- 3 Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.



Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników, naciskając klawisz [F1] → **Udostępnij** → opcja.

Internet

Usługi internetowe wymagają połączenia umożliwiającego przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy skontaktować się z operatorem.

Internet

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia do nich zakładek.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

➤ Przeglądanie stron internetowych

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę domową.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję ➡.
- 2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:



Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i operatora sieci.

Numer	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu żądanej strony internetowej.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.


Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz  lub . Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij [F11] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij [F11] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i je przełączać.
- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij [F11] → **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [F11] → opcję **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [F11] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby dodać skrót do wyświetlanej strony do ekranu oczekiwania, naciśnij klawisz [F11] → **Więcej** → **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij [F11] → **Więcej** → **Znajdź na str.**
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej, naciśnij klawisz [F11] → opcję **Więcej** → opcję **Inf.o str.**
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [F11] → opcję **Więcej** → **Udostępn. stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij [F11] → **Więcej** → **Do pobrania**.
- Aby zmieniać ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [F11] → opcję **Więcej** → opcję **Ustawienia**.

➤ Głosowe wyszukiwanie informacji




Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Przejdź do pola wprowadzania adresu URL.
- 3 Jeśli używasz klawiatury ekranowej, naciśnij klawisz [↵].
- 4 Wybierz opcję  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Urządzenie wyszukuje informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

➤ Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Wybierz  → **Zakładki**.
- 3 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 4 Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
- 5 Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:


- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz **Dodaj skrót do str. gł.**

- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost.adres URL**.
- Aby skopiować adres (URL) strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby użyć strony internetowej jako strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

➤ Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  → **Popularne** lub **Historia**.
- 3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.



Stronę internetową można dodać do listy zakładek, wybierając opcję .



Mapy










Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach w trybie online oraz do uzyskiwania wskazówek.









Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

➤ Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy**. Mapa wyświetla obecne położenie.
- 2 Naciśnij klawisz [Wyszukaj.
- 3 Jeśli używasz klawiatury ekranowej, naciśnij klawisz [.

- 4 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję .
Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .
- 5 Wybierz lokalizację, aby wyświetlić dane szczegółowe na jej temat.
 - Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz opcję .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz  lub .
 - Aby dodać warstwy do mapy, naciśnij klawisz [] → opcję **Warstwy**.
 - Aby wyświetlić bieżącą lokalizację, naciśnij klawisz [] → opcję **Moja lokalizacja**.
-  Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → .

► Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → opcję **Trasa dojazdu**.
- 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wybrać adres z listy kontaktów lub listy miejsc oznaczonych gwiazdką albo wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcję  → **Kontakty, Punkt na mapie** lub **Moje miejsca**.
- 4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **Pokaż trasę**.
Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranego środka transportu może się wyświetlić wiele tras. Wybierz trasę, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat, a następnie wybierz opcję , aby wyświetlić trasę na mapie.
- 5 Wybierz opcję  lub , aby wyświetlić tylko pojedynczą część trasy.
- 6 Po zakończeniu naciśnij klawisz [] → **Więcej** → **Wyczyść mapę**.

Aplikacja Latitude

Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Współrządne**.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
- 2 Wybierz opcję  → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
- 3 Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych**.
- 4 Wybierz opcję **Tak**.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizację.
- 5 Naciśnij klawisz [] → opcję **Widok mapy**.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Aplikacja Places

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Miejsca**.
- 2 Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.

- 3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
- 4 Podczas wyświetlania informacji użyj następujących opcji:
 - Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję **Mapa**.
 - Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję **Trasa dojazdu**.
 - Aby wyświetlić numer telefonu do wybranego miejsca, wybierz opcję **Zadzwoń**.

Nawigacja GPS

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą poleceń głosowych.



- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Nawigacja**.
- 2 Jeżeli tę aplikację uruchamiasz po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.
- 3 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:
 - **Podaj cel trasy:** wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np. „Nawiguj do lokalizacji docelowej”.
 - **Wpisz cel trasy:** wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.

- **Kontakty:** wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
- **Miejsca oznaczone gwiazdką:** wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

Serwis YouTube

Dowiedz się, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.




Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.





› Oglądanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **YouTube**.
- 2 Jeżeli tę aplikację uruchamiasz po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wybierz film wideo z listy.
- 4 Steruj odtwarzaniem przy użyciu ikon widocznych na ekranie.

› Udostępnianie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **YouTube**.
- 2 Wybierz film.
- 3 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację pionową.
- 4 Wybierz opcję  → opcję.

➤ Przesyłanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **YouTube**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.
Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję , aby włączyć aparat.
- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
- 4 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.
- 6 Wybierz opcję **Zapisz**, aby przesłać nagrany film.
- 7 Wybierz konto w serwisie Google, jeżeli jest ono powiązane z serwisem YouTube. Możesz również wybrać opcję **Dodaj konto** i założyć konto umożliwiające korzystanie z serwisu YouTube.
- 8 Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Prześlij**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio do urządzenia. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia stały dostęp do szerokiego wyboru programów dla urządzeń mobilnych.

W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps zwiększają możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.samsungapps.com.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Samsung Apps**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj i pobierz aplikację zgodnie z życzeniem.

Market

Z witryny Android Market można pobierać gry, dzwonki lub inne aplikacje.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Market**.
- 2 Jeżeli tę aplikację uruchamiasz po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj plik i pobierz go do urządzenia. ► s. 43

Wiadomości i pogoda

Dowiedz się, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

› Wyświetlanie informacji o pogodzie

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości i pogoda**.
- 2 Wybierz opcję **Pogoda** u góry ekranu.
Urządzenie wyszuka aktualną lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.



Lokalizację możesz zmienić, aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie. Naciśnij klawisz [≡] → opcję **Ustawienia** → opcję **Ustawienia pogody** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

› Czytanie aktualności

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości i pogoda**.
- 2 Przewiń w lewo do tematu wiadomości w górnej części ekranu.
- 3 Wybierz artykuł, aby go otworzyć.



Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij klawisz [≡] → opcję **Ustawienia** → opcję **Ustawienia wiadomości** → opcję **Wybierz tematy wiadomości**.

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.

Rozsyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urządzeń w jednej linii. Jeżeli urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy znajdują się w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

➤ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
- 2 Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

➤ Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj i wyszukaj urządzeń**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim a drugim urządzeniem.
Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

➤ Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
 - 2 Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.
-
- Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.
- 3 Wyszukaj i skojarz urządzenie Bluetooth.

➤ Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.
Przez 120 sekund urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- 2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia.

Odebrane dane są zapisywane w folderze bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, włączaj funkcję sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
- 2 Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
- 3 Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
- 4 Wybierz opcję **Połącz**.

› Ręczne dodawanie sieci WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
- 2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
- 3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Przy użyciu przycisku WPS można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu przycisku WPS:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję **Autom. łączenie WPS**.
- 3 W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu kodu PIN WPS:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję **WPS PIN**.
- 3 Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk uruchomienia.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

➤ Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez sieć WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.

- 2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- 3 Wybierz opcję **Ustaw. routera Wi-Fi** → **Skonf. router Wi-Fi**, aby skonfigurować ustawienia sieciowe umożliwiające używanie urządzenia jako punktu dostępu.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wybierz typ zabezpieczeń.
Hasło	Wyświetlanie i edycja klucza sieciowego, uniemożliwiającego uzyskanie niewierzytelnionego dostępu do sieci.

- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
- 5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią. Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

- 1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.

- 3 Wybierz opcję **Router USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez USB.
Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Router USB**.



Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być różne w różnych systemach operacyjnych.

Informacja o pozycji

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skorzystać z usług lokalizacji.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych lub wewnątrz budynków
- przy złych warunkach pogodowych
- w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

➤ Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.**
- 2 Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia bezpośrednie przysyłanie danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Ten program jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.
Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze.

- 2 Skopiuj pliki z komputera na urządzenie.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

➤ Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Można uzyskać dostęp do katalogów z plikami zapisanymi na karcie pamięci, używając urządzenia jako czytnika kart pamięci.

- 1 Włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 3 Otwórz panel powiadomień i wybierz opcję **Podłączono USB** → **Podłącz pamięć USB** → **OK**.
- 4 Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
- 5 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
- 6 Po zakończeniu wybierz opcję **Odłącz pamięć od komputera**.



Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub uszkodzenia karty pamięci.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.



Urządzenie powinno być już skonfigurowane pod kątem dostępu do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmodyfikować połączenia. W razie wątpliwości co do informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, skontaktuj się z usługodawcą.

► Konfigurowanie połączeń VPN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.

2 Wybierz typ sieci VPN.

3 Dostosuj informacje o połączeniu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.

Opcja	Funkcja
Włącz Hasło L2TP	Ustawianie używania potajemnego hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzanie potajemnego hasła L2TP.
Ustaw certyfikat użytkownika	Wybieranie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ustaw certyfikat urzędu certyfikacji	Wybieranie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszukiwania DNS	Wprowadzanie adresów serwerów DNS.

4 Po zakończeniu naciśnij klawisz [F10] → opcję **Zapisz**.

➤ Łączenie się z siecią prywatną





- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Narzędzia


Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z widoku zegara na ekranie oczekiwania oraz konfigurować i kontrolować alarmy dotyczące ważnych zdarzeń.

› Korzystanie z widoku zegara

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar**.
- 2 Podczas korzystania z widoku zegara można korzystać z następujących funkcji:
 - Aby utworzyć lub usunąć alarm, wybierz .
 - Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami z Galerii, wybierz opcję .
 - Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, wybierz .
 - Aby powrócić do ekranu trybu oczekiwania, wybierz .

› Ustawianie nowego alarmu


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar**.
- 2 Wybierz opcję  → **Dodaj alarm** lub naciśnij klawisz [⌘] → opcję **Dodaj alarm**.
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:


- Wybierz opcję **Porzuć**, aby wyłączyć alarm.
- Wybierz **Drzemka**, aby powtórzyć alarm po określonym czasie.

➤ Usuwanie alarmu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar** → .
- 2 Wybierz alarm przeznaczony do usunięcia.
- 3 Wybierz opcje **Usuń** → **OK**.

Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalkulator**.
- 2 Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.
- 3 Aby używać kalkulatora naukowego, naciśnij klawisz [] → **Panel Zaawansowane**.

Pobieranie plików

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Pobrane**.
- 2 Wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pobrane pliki.
- 3 Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.
Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję **Usuń**.

Wyszukiwarka Google

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i danych w urządzeniu oraz określonych danych w Internecie.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Szukaj**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być wyświetlana historia wyszukiwania z konta Google.
- 3 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
- 4 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych na karcie pamięci.

➤ Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Film	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: 3gp, mp4, mkv• Kodek: H.263, H.264, mpeg4
Muzyka	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr• Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi



- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.

2 Wybierz katalog.

- Aby powrócić do strony głównej, wybierz **Str. gł.**
- Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję **W górę**.

3 Wybierz plik do otwarcia.



W katalogu naciśnij [, aby użyć następujących opcji:

- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy folder, wybierz **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz **Sortuj wg**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz **Więcej**.






Polaris Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wyświetlać dokumenty programu Polaris Office zapisane na urządzeniu i na karcie pamięci.

➤ Tworzenie dokumentu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Polaris Office**.
- 2 Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rejestracji i wybierz opcję **Później** lub **Rejestracja**.
- 3 Wybierz opcję  → typ dokumentu.
- 4 Utwórz dokument.
- 5 Po zakończeniu naciśnij klawisz [] → opcję **Zapisz**.
- 6 Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz lokalizację zapisu.
- 7 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Otwieranie dokumentu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Polaris Office**.
- 2 Wybierz podkatalog w katalogu **Moje pliki** lub **Ostatnie używane dokumenty** → plik dokumentu.
- 3 Wyświetl dokument w wybrany sposób.
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, dotknij ekranu i wybierz  lub . Aby powrócić do rozmiaru pierwotnego, dwukrotnie dotknij ekranu. Możesz również nacisnąć klawisz [] → **Powiększenie** → opcja.
 - Aby otworzyć pasek narzędzi w celu edycji dokumentu (dokumentu tekstowego, prezentacji lub arkusza kalkulacyjnego), naciśnij klawisz [] → **Tryb edycji**.
 - Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [] → **Znajdź**.

- Aby dodać zakładkę do bieżącej strony, naciśnij klawisz [F1] → **Klips do książek**.
- Aby dopasować rozmiar dokumentu do rozmiaru ekranu, naciśnij klawisz [F1] → **Zmień układ tekstu**.
- Aby przesłać plik do innych osób, naciśnij klawisz [F1] → **Więcej** → **Wyślij plik**.
- Aby zmieniać ustawienia zarządzania dokumentami i ich wyświetlania, naciśnij klawisz [F1] → **Więcej** → **Ustawienia**.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu dokumentu.

› Zarządzanie dokumentami online

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Polaris Office**.
- 2 Wybierz opcję **Pliki internetowe** → usługę.
- 3 Wprowadź adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
- 4 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Zestaw narzędzi SIM

Istnieje możliwość używania różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to menu może być dostępne pod inną nazwą.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **SIM AT**.

Menedżer zadań

Korzystając z menedżera zadań, można podglądać obecnie uruchomione aplikacje i informacje o pamięci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.
- 2 Dostępne są następujące opcje:
 - **Aktywne aplikacje:** wyświetla listę wszystkich aplikacji uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.
 - **Pobrane:** wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
 - **Pamięć RAM:** sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
 - **Domyślna pamięć:** wyświetla ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie.
 - **Pomoc:** wyświetla informacje pomocy dotyczące wydłużania czasu pracy baterii oraz menedżera pamięci RAM.

Wyszukiwanie głosowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak za pomocą funkcji poleceń głosowych nawiązywać połączenia, wysyłać wiadomości oraz wyszukiwać lokalizacje i informacje.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wyszukiwanie głosowe**.
- 2 Wybierz opcję **Mów teraz** (jeśli to konieczne).
- 3 Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
- 4 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp (w razie potrzeby).

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Menedżer kart SIM

Dostęp do ustawień sieci i ustawień karty urządzenia oraz ich zmiana. ► s. 38

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► s. 98
- **Powiadomienie o sieci:** konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Autom. łączenie WPS:** łączenie się z siecią WLAN przy użyciu przycisku punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj sieć Wi-Fi:** ręczne dodawanie punktów dostępowych sieci WLAN.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth ► s. 95
- **Nazwa urządzenia:** określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny:** urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj i wyszukaj urządzeń:** wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

› Ustawienia USB

Podłączenie urządzenia do komputera w trybie pamięci masowej.

› Udostępnianie internetu

- **Router USB:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni funkcję bezprzewodowego modemu dla komputera. ► s. 100
- **Router Wi-Fi:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci WLAN. ► s. 99
- **Ustaw. routera Wi-Fi:**
 - **Router Wi-Fi:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci WLAN. ► s. 99
 - **Skonf. router Wi-Fi** konfigurowanie ustawień sieciowych w celu używania urządzenia jako punktu dostępu.

› Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► s. 104

› Sieci telefonii komórkowej

- **Transmisja danych po sieci:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** łączenie się urządzenia z innymi sieciami, kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Korzystaj tylko z sieci 2G:** konfigurowanie łączenia się wyłącznie z siecią 2G.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Ustawienia połączeń

Dostosowywanie ustawień funkcji połączeń.

› Numery FDN

- **Włącz FDN:** aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony razem z kartą SIM lub USIM.
- **Zmień PIN2:** zmiana kodu PIN2, chroniącego podstawowy kod PIN. Jeśli karta SIM lub USIM jest zablokowana, opcja menu zmienia się na **Odblokuj PIN2**.
- **Lista FDN:** konfigurowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

› Poczta głosowa

- **Usługa poczty głosowej:** wybierz usługę poczty głosowej swojego operatora. Można również wybrać inne usługi poczty głosowej, pod warunkiem że na urządzenie pobrano aplikacje obsługujące te usługi.
- **Poczta głosowa:** wprowadzenie numeru umożliwiającego dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.



Położenie tych opcji zmienia się po włożeniu jednej karty SIM lub USIM.

› Obraz połączenia wideo

wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.

› Własny obraz na żywo

określanie, czy urządzenie ma wyświetlać rozmówcy obraz na żywo czy obraz standardowy.

› Opcje po błędzie poł.

określenie, czy urządzenie ma próbować nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.

› Czujnik zbliżeniowy

określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być włączony podczas rozmowy.

› Przekazywanie połączeń

Połączenia przychodzące można przekazywać na inny numer.

› Dodatkowe ustawienia

- **Identyfikator rozmówcy:** wyświetlanie identyfikacji rozmówcy w połączeniach wychodzących.
- **Poł. oczekujące:** zezwolenie na alarm informujący o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.

Dźwięk

Zmiana ustawień różnych dźwięków urządzenia.

- **Tryb cichy:** włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediiów i alarmów.
- **Wibracja:** konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami różnych zdarzeń.
- **Głośność:** dostosowywanie poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, alarmów, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.


- **Dzwonek:**
 - **Dzwonek telefonu:** wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
 - **Dzwonek powiadomienia:** wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Dźwięki przy wybieraniu:** odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokow. ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta:**
 - **Styl czcionki.** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
 - **Ekran startowy:**
Tapeta. wybór obrazu tła dla ekranu trybu oczekiwania.
 - **Ekran blokady:**
Tapeta. wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu ekranu.
Położenie zegara: wybór położenia zegara wyświetlanego na zablokowanym ekranie.
- **Jasność:** konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu:** określanie, czy po obrocie urządzenia należy automatycznie obracać zawartość.
- **Animacja:** ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Poziom czułości optycznego panelu dotykowego:** zmiana poziomu czułości panelu dotykowego.

Klawisze dostosowane

Przypisanie aplikacji do klawisza [] w celu utworzenia skrótu. Aplikację można uruchomić, naciskając klawisz []. ► s. 33

Lokalizacja i zabezp.

Zmiana ustawień w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.:** ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS:** ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Ustawianie blokady ekranu:** ustawianie kodu zabezpieczającego. Jeśli wymagana jest zmiana kodu bezpieczeństwa, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
 - **Brak:** wyłączenie blokady ekranu.
 - **Symbol:** ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
 - **PIN:** ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
 - **Hasło:** ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji monitorowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji odnajdywania urządzenia ułatwiającej lokalizację skradzionego lub zagubionego urządzenia. ► s. 37

- **Odbiorcy wiadom. z alarm.:** dodawanie i edycja odbiorców wiadomości ostrzeżenia.
- **Zdalna kontrola:** skonfigurowanie zdalnego sterowania zagubionym urządzeniem przez Internet.
- **Widoczne hasła:** ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywiście wprowadzanych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów aplikacji zainstalowanych w telefonie. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezp. poświadczeń:** aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Instaluj z karty pam.:** instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło:** utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Skasuj poświadczenia:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła:** wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać aplikacje wyłącznie z Android Market.
- **Szybkie uruchamianie:** przypisanie litery do aplikacji w celu utworzenia skrótu. Aplikację można uruchomić, naciskając jednocześnie klawisz [Q] i literę. ► s. 33
- **Zarządzaj aplikacjami:** otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji.
- **Uruchomione usługi:** wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.

- **Wykorzystanie pamięci:** wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikacje uruchomione na urządzeniu.
- **Użycie baterii:** wyświetlanie ilości energii używanej przez urządzenie.
- **Ustaw. deweloperskie:**
 - **Debugowanie USB:** funkcja ta służy do programowania aplikacji. Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB jest włączany tryb debugowania USB oraz jest automatycznie uruchamiany program Samsung Kies.
 - **Pozostań w stanie czuwania:** ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
 - **Pozorowane położenie:** zezwolenie na symulację lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do programowania aplikacji.
- **Samsung Apps:** wybór połączenia sieciowego (WLAN lub sieć z transmisją pakietową danych) umożliwiającego pobieranie powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji lub zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle:** ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autom. synchr.:** ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Zmiana ustawień zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** wykonywanie kopii zapasowych ustawień urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie:** skonfigurowanie urządzenia do przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również formatować kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci.

Język i klawiatura

Zmiana ustawień wprowadzania tekstu.

› Wybierz język

Wybierz wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

› Klawiatura ekranowa

Określenie używania klawiatury wirtualnej podczas wprowadzania tekstu.

› Metoda wprowadzania

Wybór domyślnego typu klawiatury wprowadzania tekstu.

› Klawiatura Samsung

Skonfigurowanie urządzenia do używania klawiatury Samsung.

- **Typy klawiatur:** wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania:** wybór języka do wprowadzania tekstu.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **XT9:** uaktywnienie trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ustawienia XT9:** włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, korygowanie lub zastępowanie i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Zmiana przesuwaniem:** włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze dla trybu wprowadzania tekstu. Można przełączać tryby wprowadzania tekstu przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Autom. wielkie litery:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego:** ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu:** włączenie funkcji wprowadzania tekstu na klawiaturze Samsung za pomocą głosu.
- **Automatyczne wstawianie kropki:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek:** dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

› Klawiatura urządzenia

- **Automatyczne zastępowanie:** ustawienie automatycznego poprawiania błędnie wpisanych słów.
- **Automatyczne włączanie wielkich liter:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Automatyczna interpunkcja:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

Funkcje głosowe

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch:** włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustaw. syntezy mowy

- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu. Instalacja danych głosowych w celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Zawsze używaj moich ustawień:** skonfigurowanie urządzenia do używania ustawień szybkości mówienia i ustawień językowych określonych przez użytkownika, a nie ustawień zapisanych w aplikacjach.
- **Mechanizm domyślny:** ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu:** pobranie i instalacja danych głosowych dla funkcji zamiany tekstu na mowę.

- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język:** wybierz język funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy:** wyświetlenie dostępnych na urządzeniu mechanizmów zamiany tekstu na mowę.

Dostępność

- **Dostępność:** włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Kl. zasilania kończy poł.:** ustawianie kończenia połączeń po naciśnięciu [①].

Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczny:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową:** ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Format 24-godzinny:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** wybór formatu daty.

O telefonie

Wyświetlenie informacji dotyczących urządzenia, sprawdzenie stanu urządzenia i aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM .
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj [⓪] przez 8–10 sekund, a następnie zwolnij. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywołanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.

Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakiegokolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssąć baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.
- Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszać i przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w niektórych krajach jest to zabronione.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,573 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi

odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać

usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy

- tworzenie 106
- usuwanie 107
- wyłączanie 106

aparat

- nagrywanie filmów 66
- robienie zdjęć 62
- zmiana ustawień aparatu 65
- zmiana ustawień kamery 67

bateria

- instalowanie 11
- ładowanie 13

blokada PIN 37

Bluetooth

- odbieranie danych 97
- włączanie 95
- wysyłanie danych 96
- wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 96

ekran dotykowy

- blokowanie 28
- korzystanie 26

ekran menu

- dostęp 31
- porządkowanie aplikacji 32

ekran trybu oczekiwania

- dodawanie elementów 29
- dodawanie paneli 30

e-mail

- konfigurowanie kont 57
- wyświetlanie 59
- wysyłanie 58

filmy

- nagrywanie 66
- odtwarzanie 69

find my mobile 37

galeria

- formaty plików 68
- odtwarzanie filmów 69
- wyświetlanie zdjęć 69

godzina i data, ustawianie 33

Google Mail 55

Google Talk 59

Internet

- zobacz przeglądarka internetowa

jasność, wyświetlacz 35

język wyświetlania 121

kalendarz

- tworzenie zdarzeń 80
- wyświetlanie zdarzeń 81

kalkulator 107

karta pamięci

- formatowanie 17
- wkładanie 15
- wyjmowanie 16

karta SIM

- blokowanie 37
- instalowanie 11

karta USIM

- blokowanie 37
- instalowanie 11

kody dostępu 125

kontakty

- importowanie i eksportowanie 79
- kopiowanie 79
- tworzenie 76
- tworzenie grup 78
- tworzenie kontaktów 76
- tworzenie wizytówki 78
- ustawianie szybkiego wybierania 77
- wyszukiwanie 77
- wyszukiwanie kontaktów 77

Mapy Google 87

menedżer plików 108

menedżer zadań 112

notatki

- tworzenie 82
- wyświetlanie 82

notatki głosowe

- nagrywanie 83
- odtwarzanie 83

notatki tekstowe 82

odtwarzacz MP3

- dodawanie plików 71
- odtwarzanie muzyki 71

odtwarzacz wideo 69

pobrane

- aplikacje 43
- pliki 44
- zarządzanie 107

poczta głosowa 55

połączenia

- Bluetooth 95
- komputer 102
- konferencyjne 49
- korzystanie z opcji 49
- korzystanie z zestawu słuchawkowego 48
- nawiązywanie 47
- numery międzynarodowe 48
- oczekujące 52
- odbieranie 48
- odrzućanie 48
- przekazywanie 51
- VPN 104
- W-Fi 97
- wyświetlanie nieodebranych 50

połączenia VPN

- łączenie z 105
- tworzenie 104

połączenia z komputerem

- pamięć masowa 103
- Samsung Kies 102

połączenie oczekujące 52

przeglądarka internetowa

- dodawanie zakładek 86
- przeglądanie stron internetowych 84

- przekazywanie połączeń 51
- radio FM
 - słuchanie 73
 - zapisywanie stacji 74
- rozpakowywanie 10
- Samsung Apps 92
- Samsung Kies 102
- Social Hub 60
- spis połączeń 52
- synchronizacja
 - z kontami internetowymi 45
- Szukaj 108
- tryb cichej pracy 34
- tryb Offline 18
- tryb wybierania ustalonego 51
- urządzenie
 - dostosowywanie 33
 - ikony wskaźników 24
 - klawisze 20
 - panel skrótów 30
 - ustawienia 113
 - włączanie lub wyłączanie 18
 - wygląd 19
- ustawienia
 - aplikacje 119
 - data i godzina 124
 - dostępność 124
 - dźwięk 116
 - Karta SD i pamięć telefonu 121
 - konta i synchronizacja 120
 - lokalizacja i zabezpieczenia 118
 - o telefonie 124
 - prywatność 121
 - rozpoznawanie i odtwarzanie głosu 123
 - urządzenia bezprzewodowe i sieć 113
 - ustawienia lokalne i tekst 121
 - ustawienia połączeń 115
 - wyświetlacz 117
- wiadomości
 - dostęp do poczty głosowej 55
 - konfigurowanie kont e-mail 57
 - wysyłanie wiadomości e-mail 58
 - wysyłanie wiadomości MMS 53
 - wysyłanie wiadomości SMS 53
- wiadomości i pogoda 94
- wiadomości multimedialne
 - wyświetlanie 54
 - wysyłanie 53
- wiadomości tekstowe
 - wyświetlanie 54
 - wysyłanie 53
- WLAN
 - szukanie sieci i łączenie się z nimi 98
 - włączanie 98

wprowadzanie tekstu 40

wyszukiwanie głosowe 112

YouTube

oglądanie filmów 91

przekazywanie filmów 92

zdjęcia

fotografowanie

panoramy 64

fotografowanie przy użyciu
różnych scen 63

fotografowanie w trybie
detekcji uśmiechu 64

robienie 62

wyświetlanie 69

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsung.com/kies) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Przy użyciu kabla USB, podłącz telefon do komputera PC. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.
Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc programu Kies.